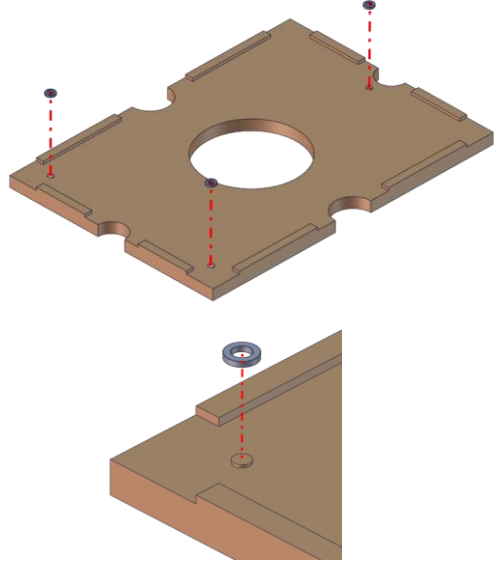
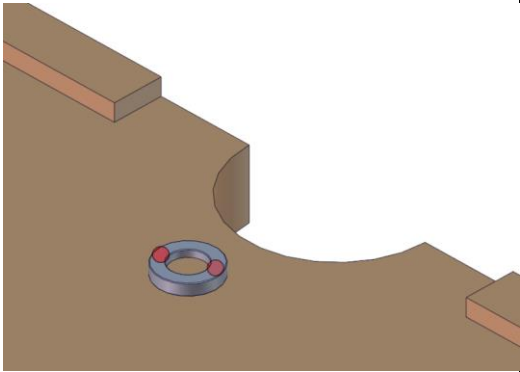
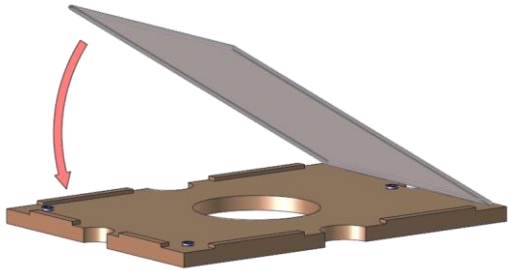
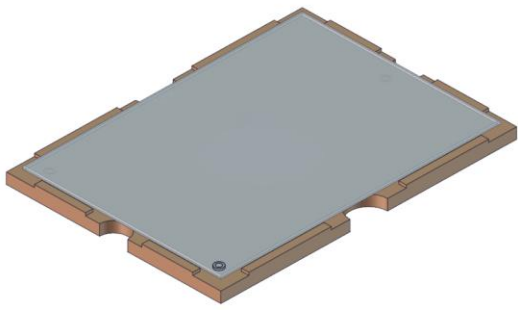


MANUAL DE PREPARACIÓ D'UNITAT DE MUNTATGE



UNITAT DE MUNTATGE	Encolat Imants				
CODI DOCUMENT	SIGMA-UM05	OPERARIS	1	DATA DOCUMENT	26/11/2015
VERSIÓ DOCUMENT	v02	TEMPS	T	CONTACTE	E. Pallarés

#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
10		3x Imants Aro	Situar Imants a l'allotjament circular de l'útil	-	Útil Posicionat Imants	-	t1
20		-	Situar amb molta cura dues gotes d'adhesiu a cadascun dels extrems de l'aro	Adhesiu Nural 3	Útil Posicionat Imants	-	t2


MANUAL DE PREPARACIÓ D'UNITAT DE MUNTATGE

#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
30		1x Glass	<p>Netejar la cara rugosa del vidre, que és on s'enganxaran els imants</p> <p>Fer tope amb el vidre inclinat al marc de l'útil</p> <p>Baixar cuidadosament el vidre fins que s'assenti sobre els 3 imants encolats.</p>	-	Útil Posicionat Imants	-	t3
40		-	<p>Deixar curar l'adhesiu un mínim de 5 minuts sense manipular el vidre</p>	-	-	-	t4

MANUAL DE PREPARACIÓ D'UNITAT DE MUNTATGE
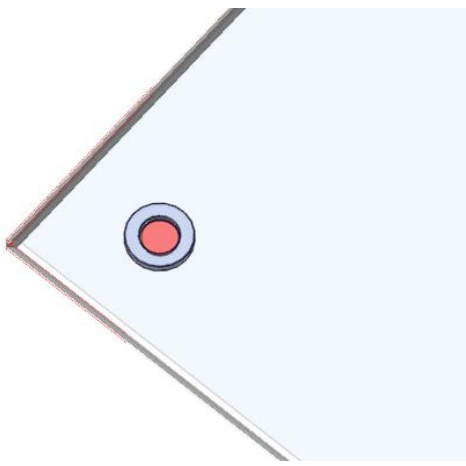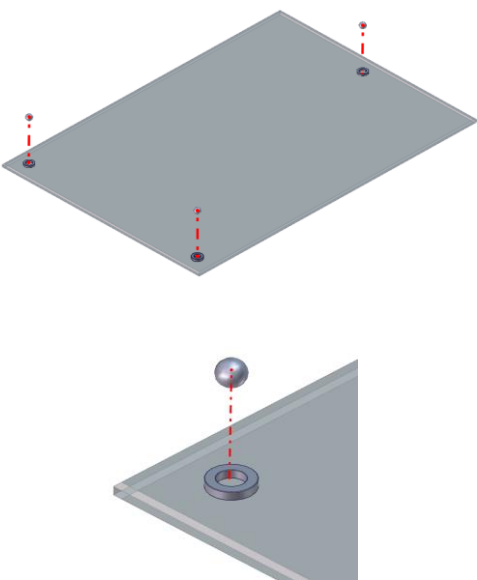
#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
50		-	Retirar el vidre de l'útil Introduir a l'interior dels aros una gota abundant d'adhesiu	Adhesiu Nural 3	-	-	t5
60		3x Imants esfera	Presionar amb els imants esfèrics fins que s'intrudueixin en l'interior de l'anella	-	-	Vigilar que no hi hagi cola rebossant del conjunt d'imants. Netejar-la en cas contrari	t6

MANUAL DE PREPARACIÓ D'UNITAT DE MUNTATGE
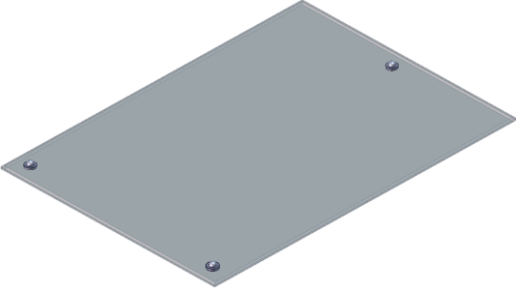
#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
70		-	Deixar curar l'adhesiu un mínim de 10 minuts sense manipular el vidre	-	-	-	t7